

Nastavení aplikace Alexa pro nVent SENZ WIFI



RAYCHEM

COMFORT YOU DESERVE

NASTAVENÍ A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Před dalším pokračováním zkontrolujte splnění následujících požadavků:

- Na vašem smartphonu je stažená a nainstalovaná aplikace SENZ WIFI (stáhněte si aplikaci SENZ WIFI z App Store nebo Google Play).
- Nastavení účtu v aplikaci SENZ WIFI s vaším uživatelským jménem a heslem.
- Instalace alespoň jednoho propojeného termostatu nVent RAYCHEM SENZ WIFI.

- Potvrzení, že můžete ovládat termostat/y SENZ WIFI prostřednictvím aplikace SENZ WIFI.
- Na vašem smartphonu je stažená aplikace Alexa.

Jakmile splníte výše uvedené požadavky nastavení, povolte dovednost Alexa Skill pro termostat SENZ WIFI podle níže uvedených kroků:


JAK AKTIVOVAT ALEXA SKILL PRO TERMOSTAT SENZ WIFI

- 1** Otevřete aplikaci **Alexa** na smartphonu.

- 2** Klikněte na ikonu "**More**" vpravo dole a otevřete nastavení.



- 3** Klikněte na "**Skills & Games**".

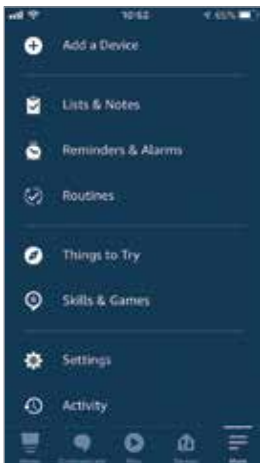

- 4** Vyhledejte dovednost s názvem **SENZ WIFI Termostat** a klikněte na ni.



- 5** Klikněte na "**ENABLE TO USE**", tím se otevře přihlašovací stránka na id.senzthermostat.nVent.com




- 6** Přihlaste se do svého účtu id.senzthermostat.nVent.com pomocí **uživatelského jména a hesla pro aplikaci SENZ WIFI**.




- 7** Jakmile se zobrazí povolení, požádejte o propojení svého účtu Alexa s účtem id.senzthermostat.nVent.com a klikněte na "**Yes, Allow**".



- 8** Zavřete okno aplikace kliknutím na tlačítko "**CLOSE**".

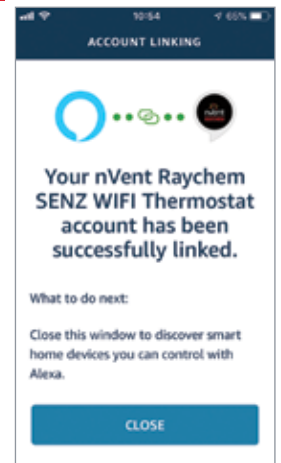

- 9** Začněte zjišťovat termostaty SENZ WIFI, které můžete ovládat pomocí aplikace Alexa kliknutím na "**Discover Devices**".

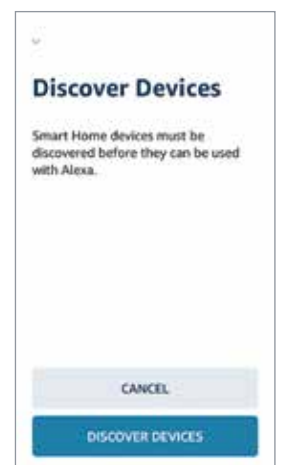

- 10** Postupujte podle pokynů Alexa a zařízení zařadte do skupin, nebo tento krok přeskočte.

- 11** Vaše termostaty SENZ WIFI jsou nyní viditelné v aplikaci Alexa na kartě zařízení.

(POZNÁMKA - snímky obrazovky aplikace se mohou lišit v závislosti na použitém smartphonu)

PŘÍKLADY HLASOVÝCH PŘÍKAZŮ

Požadovaná akce	Co se stane	Kdy lze použít	Hlasové ovládání	Ukázkový text
Vypnout topení	Přepne termostat do Konstantního režimu a změní teplotu pro „Nastavit na“ na 5 °C. Tím se vypne váš systém podlahového vytápění.	Samostatný termostat nebo skupina	Alexa, turn [název termostatu/skupiny] OFF.	Alexa, turn Bathroom OFF.
Zařadit termostat/y do týdenního rozvrhu.	Termostat obnoví svůj týdenní rozvrh (program).	Samostatný termostat nebo skupina	Alexa, turn [název termostatu/skupiny] ON.	Alexa, turn Kitchen ON.
Nastavit termostat/y do Konstantního režimu.	Nastaví termostat/y do Konstantního režimu.	Samostatný termostat nebo skupina	Alexa, set/turn [název termostatu/skupiny] to Heat.	Alexa, put Kitchen to HEAT
Nastavit termostat/y na určitou teplotu.	Změní „Nastavit na“ na požadovanou teplotu. Poznámka: V týdenním rozvrhu (program 1, 2 nebo 3) se program obnoví za 2 hodiny. V Konstantním režimu je tato akce trvalá.	Samostatný termostat nebo skupina	Alexa, set/turn [název termostatu/skupiny] to [temperature] .	Alexa, set Living Room to 23 degrees .
Nastavit termostat na určitou teplotu po stanovenou dobu.	Změní „Nastavit na“ na požadovanou teplotu po zadany počet hodin.	Samostatný termostat nebo skupina	Alexa, set/turn [název termostatu/skupiny] to [temperature] for [time duration] .	Alexa, turn Kitchen to 23 degrees for 2 hours .
Nastavit termostat na určitou teplotu do stanovené doby.	Změní „Nastavit na“ na požadovanou teplotu až do požadované stanovené doby.	Samostatný termostat nebo skupina	Alexa, set/turn [název termostatu/skupiny] to [temperature] until [time] .	Alexa, set Living Room to 23 degrees until 4pm .
Zjistit aktuální teplotu.	Nejsou provedeny žádné změny. Aktuální teplota je oznámena.	Samostatný termostat nebo skupina	Alexa, what is the temperature of [název termostatu/skupiny] ?	Alexa, what is the temperature of Bathroom ?
Zjistit nastavenou teplotu.	Nejsou provedeny žádné změny. Nastavená teplota je oznámena.	Pouze samostatný termostat.	Alexa, what is [název termostatu] set to?	Alexa, what is Kitchen set to?
Zjistit, v jakém režimu je termostat.	Nejsou provedeny žádné změny. Je oznámen režim termostatů.	Pouze samostatný termostat.	Alexa, in which mode is [název termostatu] ?	Alexa, in which mode is Living Room ?
Zvýší teplotu o 1 °C.	Zvýší teplotu pro „Nastavit na“ o 1 °C. Poznámka: V týdenním rozvrhu (program 1, 2 nebo 3) se program obnoví za 2 hodiny. V Konstantním režimu je tato akce trvalá.	Samostatný termostat nebo skupina	Alexa, raise [název termostatu/skupiny] .	Alexa, raise Bathroom .
Zvýší teplotu o určitý počet stupňů.	Zvýší teplotu pro „Nastavit na“ o určitý počet stupňů. Poznámka: V týdenním rozvrhu (program 1, 2 nebo 3) se program obnoví za 2 hodiny. V Konstantním režimu je tato akce trvalá.	Samostatný termostat nebo skupina	Alexa, raise [název termostatu/skupiny] by [number] degrees.	Alexa, raise Kitchen by 2 degrees .
Snížit teplotu o 1 °C.	Sníží teplotu pro „Nastavit na“ o 1 °C. Poznámka: V týdenním rozvrhu (program 1, 2 nebo 3) se program obnoví za 2 hodiny. V Konstantním režimu je tato akce trvalá.	Samostatný termostat nebo skupina	Alexa, make [název termostatu/skupiny] cooler/colder. NEBO Alexa, lower [název termostatu/skupiny]	Alexa, make Living Room cooler/colder. NEBO Alexa, lower Living Room .
Sníží teplotu o určitý počet stupňů.	Sníží teplotu pro „Nastavit na“ o určitý počet °C. Poznámka: V týdenním rozvrhu (program 1, 2 nebo 3) se program obnoví za 2 hodiny. V Konstantním režimu je tato akce trvalá.	Samostatný termostat nebo skupina	Alexa, lower [název termostatu/skupiny] by [number] degrees.	Alexa, lower Bathroom by 2 degrees .



Naše silné portfolio značek:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER