

# Senz WIFI termostat - přehled ovládacího menu na obrazovce


|           |                 |             |                    |
|-----------|-----------------|-------------|--------------------|
| Vypnout   | Upravit program | Datum a čas | První zátop        |
| Zesílení  | Energie         | Obrazovka   | Odložené spuštění  |
| Dovolená  | Nastavení       | Kód PIN     | Nastavení senzorů  |
| Program 1 | WIFI            | Měna        | Adaptivní funkce   |
| Program 2 |                 | Cena za kWh | Otevřené okno      |
| Program 3 |                 | Výkon       | Typ senzoru        |
| Konstatní |                 | Jazyk       | Mraz. Ochrana      |
| Nastavení |                 | Zamknout    | Kalibr.podla.senz. |
| Zpět      |                 | Menu servis | Kalibr.pokoj.senz. |
|           |                 | Reset       | Teplotní rozsah    |
|           |                 | Informace   | Dle EN50559        |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Vypnout            | - Termostat vypínejte/zapínejte na displeji  |
| Zesílení           | - Zvýší teplotou po zadanou dobu a pak se vrátí zpět do programu                                 |
| Dovolená           | - Nastaví se datum dovolené od / do + udržovací teplotu  |
| Program 1          | - Časový program 1 / až 3 různé teploty = doporučujeme upravit přes mobil/tablet                 |
| Program 2          | - Časový program 2 / až 3 různé teploty = doporučujeme upravit přes mobil/tablet                 |
| Program 3          | - Časový program 3 / až 3 různé teploty = doporučujeme upravit přes mobil/tablet                 |
| Konstatní          | - Topení je trvale zapnuto na jednu nastavenou teplotu   |
| Nastavení          | - <span style="background-color: #90EE90;">■</span> Vstup do dalšího nastavení                   |
| Zpět               |  |
| Upravit program    | - Upravujete časový program 1, 2 a 3 = doporučujeme upravit přes mobil/tablet                    |
| Energie            | - Orientanční přehled spotřebované energie za týden / měsíc /rok                                 |
| Nastavení          | - <span style="background-color: #FFD700;">■</span> Vstup do dalšího nastavení                   |
| WIFI               | - Vyberete WIFI + zadáte heslo do WIFI / a pak / zadáte <b>účet = email</b> pro ovládání mobilem |
| Datum a čas        | - Nastaví datum/čas - letní čas/formát času/UTC a synchronizaci na server                        |
| Obrazovka          | - Nastaví jas displeje, vypnutí a podklad displeje   |
| Kód PIN            | - 3 místný PIN pro uzamčení termostatu   |
| Měna               | - Kč = přepočítání spotřebované energie na peníze  |
| Cena za kWh        | - Nastaví cenu za kWh  |
| Výkon              | - Spínaný topný výkon 0,1 až 10 kW   |
| Jazyk              | - Čeština a dalších 11 jazyků pro výběr  |
| Zamknout           | - Termostat se odemkne po zadání zvoleného 3 místného PIN kódu                                   |
| Menu servis        | - <span style="background-color: #9370DB;">■</span> Vstup do dalšího nastavení                   |
| Reset              | - Vrátí termostat do továrního nastavení   |
| Informace          | - Zobrazí informace o teplotách, termostatu a WIFI   |
| První zátop        | - Funkce 21 dnů ovládá topení pro první pomalý náběh   |
| Odložené spuštění  | - Sepne topení se zpožděním - 1 až 15 minut = 2 a více termostatů nespne naráz                   |
| Nastavení senzorů  | - Podlaha, Pokoj / podlaha, + Vzduch, pouze Pokoj=podl. senzor je odpojen, nebo bez čidla        |
| Adaptivní funkce   | - Spočítá náběh topení na požadovaný čas - pro HDO je vypnuto                                    |
| Otevřené okno      | - Při prudkém poklesu teploty čeká až 30 minut a pak teprve znovu sepne                          |
| Typ senzoru        | - Lze vybrat typ senzoru, 2, 10, 12, 15, 33 a 100 kOhm   |
| Mraz. Ochrana      | - Zapne Ochranu před zamrznutím  |
| Kalibr.podla.senz. | - Ruční kalibrace podlahového senzoru  |
| Kalibr.pokoj.senz. | - Ruční kalibrace pokojového senzoru   |
| Teplotní rozsah    | - Upravuje min. a max. teplotu podlahy a volitelný rozsah teplot na displeji                     |
| Dle EN50559        | - Lze nastavit vypnuto na 1 - 20 minut pro snížení topného výkonu dle EN50559, ne v ČR           |

# Senz WIFI termostat - zprovoznění WIFI a ovládání mobilem


## 1) Stáhněte a nainstalujte APP na mobil tablet -Android / Apple - dle APP obchodu

- Vytvořte** si nový účet a **potvrďte** příchozí email
- TIP** - zatrhněte aby si mobil zapamatoval heslo
- Přihlaste se do APP** zadaným heslem a uvidíte prázdný domeček

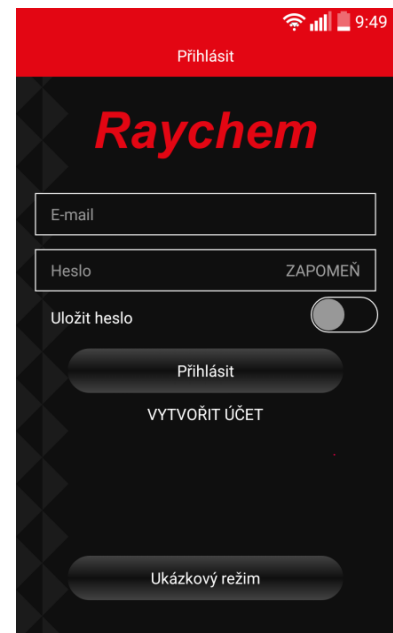



## 2) Zapněte SENZ WIFI termostat a po zadání datumu a času vyberte menu WIFI

- Vyberte WIFI** síť a zadejte heslo - termostat se přihlásí do sítě
- TIP** -přeskočte změnu názvu termostatu - provedete snadno pomocí Apky
- Zadejte email** svého vytvořeného účtu a termostat potvrdí přihlášení
- Potvrďte** v emailu **přihlášení** termostatu

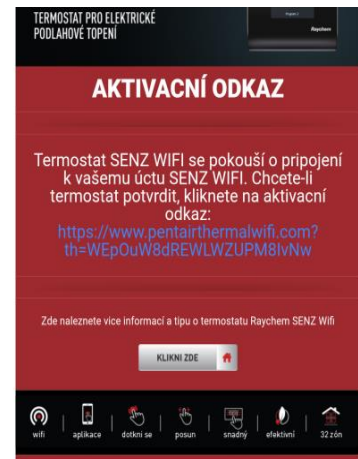

## 3) Otevřte SENZ WIFI aplikaci a v domečku najdete již přihlášený termostat

- Klikněte na termostat a zobrazí se ovládání termostatu kolečkem
- TIP** -tužka nahoře přejmenuje termostat v místnosti
- TIP** -tužka dole přejmenuje a upravuje časové programy

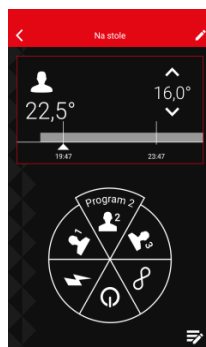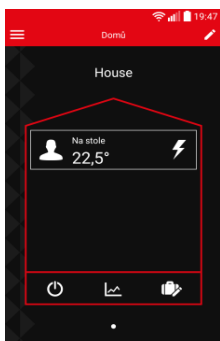

TIP b)


TIP c)



# Senz WIFI termostat - první spuštění


Při prvním nastavení vyberte **Jazyk - česky + datum a čas** = termostat je ihned připraven ke spuštění

Jednoduché ovládání tahem prstu / vpravo vlevo / nahoru dolů /

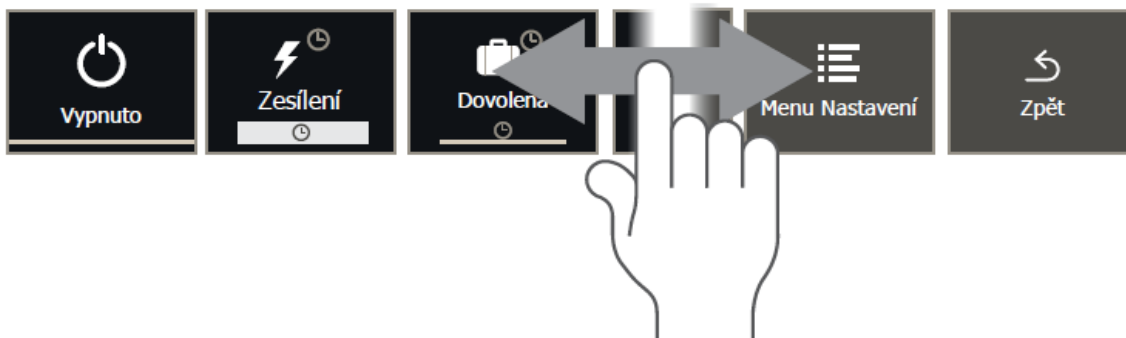

## Provozní režimy

| Symbol | Provozní režim | Popis  |
|--------|----------------|--|
|        | Vypnuto        | Vypnete termostat.                                       |
|        | Zesílení       | Adaptabilní dočasná přeregulace požadované teploty       |
|        | Dovolena       | Program pro dovolenou                                    |
|        | Program 1 až 3 | Předem naprogramované a přizpůsobitelné úsporné programy |
|        | Ručně          | 1 stálá teplota  |

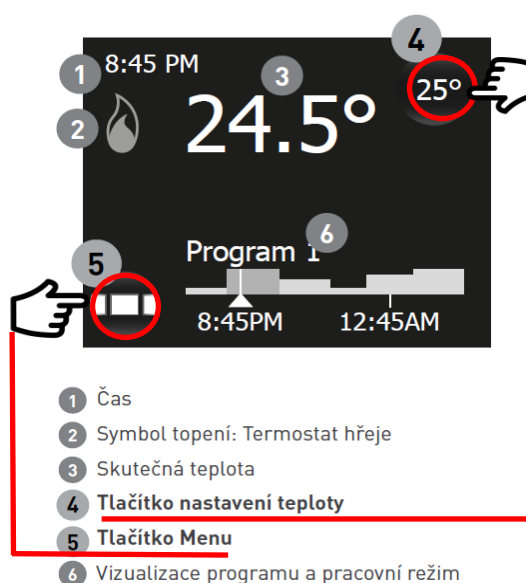

- 1 Čas
- 2 Symbol topení: Termostat hřeje
- 3 Skutečná teplota
- 4 Tlačítko nastavení teploty
- 5 Tlačítko Menu
- 6 Vizualizace programu a pracovní režim

Před zadáním WIFI si nejdříve zprovozněte účet přes APP na mobilu / tabletu

GETTING INTO DETAIL?

Download the SENZ & SENZ WIFI Datasheet    Download the SENZ & SENZ WIFI Manual

DOWNLOAD THE SENZ WIFI APP

IOS APP    Download on the App Store    Get it on Google play    Android APP



Video první spuštění

Video česky:

<https://www.youtube.com/channel/UCV-eBxb3Z6OMwqyFnw1rPA/videos>

Video pro nastavení časového programu na tabletu

Ovládejte snadno a rychle

# **Senz WIFI termostat - zprovoznění WIFI a ovládání mobilem**

# **Senz WIFI termostat - první spuštění**

Ovládejte snadno a rychle

## **Senz WIFI termostat - zprovoznění WIFI a ovládání mobilem**