

Ide o moderné dizajnové termostaty WIFI na zapustenú montáž s obrazovkou VA. Používa sa na elektrické vykurovanie. Pozorne si preštudujte tento návod na obsluhu a uistite sa, že ho inštalujú kvalifikovaní ľudia.

Parametre

Napätie: 220V/230V

Spotreba energie: 2W

Teplotná odchýlka: 5-40 °C

Ochranný rozsah: 0.5,1,2,3


WIFI typ: 2.4Ghz

Ochrana proti vlhkosti: IP21

Materiál: protipožiarne ABS

Použitie: Vstavaný senzor, podlahový senzor

Zobrazenie symbolov

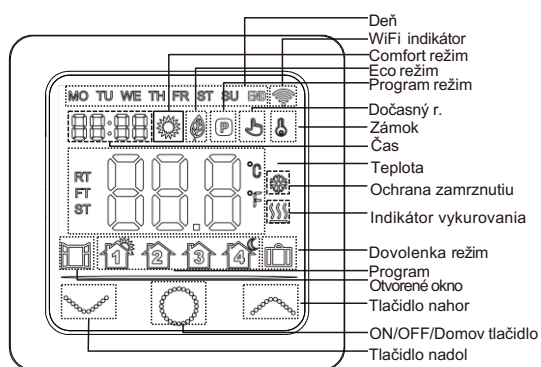

Operation

1. On/OFF: Stlačte tlačidlo na 3 sekundy pre zapnutie, stlačte 3 sekundy pre vypnutie.
2. Zámok: na domovskej stránke, stlačte 3 sekundy pre uzamknutie, stlačte 3 sekundy znova pre odomknutie.
3. Mód: na domovskej stránke, stlačte pre výber módu program-komfort-eco-dovolenka. Komfort mód: stlačte či pre nastavenie teploty. Predvolená teplota: 23°C, max 35°C. Eco mód: stlačte či pre nastavenie teploty, Prevolená teplota: 18°C, max 35°C. Program mód: Termostat bude pracovať pod programom uvedeným v nastavení F2 Dočasný mód: pri Program móde stlačte či pre nastavenie teploty, termostat prejde do dočasného režimu, bude pracovať pod nastavenou teplotou až do ďalšieho vykurovacieho obdobia. Dovolenka mód: stlačte či pre nastavenie teploty, termostaty budú pracovať pri nastavenej teplote podľa dní nastavených v rozšírenom nastavení F4. Predvolené nastavenie je 10°C, max 20°C.

Setting

Stlačte na 3 sekundy pre vypnutie termostatu, dlho podržte a súčasne zobrazí sa F1.

Stlačte či pre výber F1, F2, F3, F4, F5

Položka	Nastavenie	Vysvetlenie
F1	Dátum, Čas	Nastav dátum, čas
F2	Program	Zmeňte čas, teplota 4 programového obdobia
F3	Doba prevádzky	Pracovný čas za deň, mesiac, rok
F4	Rozšírené nastavenie	Úprava rozšíreného nastavenia
F5	WIFI pripojenie	000: Žiadny Reset 001: Reset a WIFI v EZ móde 002: Reset a WIFI v App móde

F1: Nastavenie dátumu a času

Vyberte F1, stlačte pre vstup, stlačte či k nastaveniu dní, hodín, minút, stlačte pre potvrdenie. Po ukončení nastavení, stlačte pre opustenie

F2: Program

Vyber F2, stlačte pre vstup, stlačte či k výberu dňa a obdobia, stlačte pre vstup, stlačte či k nastaveniu času a teploty, stlačte pre potvrdenie.

Po ukončení nastavení, stlačte dlhšie pre opustenie

Štandardný program:

DEŇ	Perioda 1	Perioda 2	Perioda 3	Perioda 4
Mon-Fri	RÁNO 06:00 20°C	ODCHOD 08:30 15°C	SPÄŤ 17:00 20°C	SPÁNOK 23:00 15°C
Sat-Sun	RÁNO 06:00 20°C	ODCHOD 08:30 20°C	SPÄŤ 17:00 20°C	SPÁNOK 23:00 15°C

F3: Doba prevádzky

Vyberte F3, stlačte pre vstup, stlačte či pre zobrazenie prevádzkového času.

Príklad: 10:17 03 znamená prevádzku termostatu 3 dni 10hodín 17minút. Stlačte pre opustenie.

F4: Rozšírené nastavenie

Poznámka: toto nastavenie by mal upraviť inštalatér alebo kvalifikovaná osoba

Vyberte F4, stlačte pre vstup, stlačte pre výber položky, stlačte či pre zmenu hodnoty. Dlhšie podržte pre ukončenie.

Položka	Prednastavená hodnota	Možnosti
01: Výber senzoru	01	01: Priestor + podlaha 02: Priestor 03: Podlaha
02: Kalibrácia priestorového senzoru	0°C	-5°C~5°C
03: Kalibrácia podlahového senzoru	0°C	-5°C~5°C

04: Podlahový limit	35°C	5°C~60°C
05: Rozvrh	5-1-1	5-1-1/7
06: Adaptívna funkcia	OFF	ON/OFF
07: Adaptívny čas štartu	20 minút	0-40 minút
08: Funkcia otvoreného okna	OFF	ON/OFF
09: Typ senzoru	10K 3k/5k/6.8k/10k/1	2k/15k/20k/22k/33k/47k
10: Funkcia proti mrazu	ON	ON/OFF
11: Dovoľenka	1 day	1-99 days
12: Teplotná odchýlka	1°C	0.5°C, 1°C, 2°C, 3°C
13: Presnosť zobrazenia	0.5°C	0.5°C, 0.1°C
14: Prevádzkový krok	0.5°C	0.5°C, 0.1°C, 1°C
15: Reset	No (pri Yes, podržte  pre potvrdenie kým sa neobjaví hlavná obrazovka na dokončenie resetu)	No/Yes
16: Displej OFF	02	01: Vypnutý 02: Zobrazuje teplotu
17: Jednotka teploty	°C	°C/°F
18: Stav termostatu po zapnutí	1	1: Rovnaký ako stav pred zapnutím 2: Vypni termostat 3: Zapni termostat & s modom pred vypnutím

F5: WIFI pripojenie

Krok 1: Stiahnite a nainštalujte Tuya aplikáciu prostredníctvom QR kódu či vyhľadanim "Tuya Smart" v Google Play alebo Appstore. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Krok 2: Pridajte termostat do Tuya smart aplikácie.

Uistite sa, že je váš telefon pripojený na 2.4G WIFI pred párovaním. Termostat fungujú s 2.4G WIFI.



Automatická metóda párovania:

Zapnite Bluetooth na telefóne. V Tuya aplikácii kliknite na symbol  vpravo hore. Nájdete termostat pripravený na párovanie, kliknite na + tlačidlo znovu. Zadaťte WIFI heslo, termostat sa spáruje automaticky.

Ak sa termostat nezobrazí, vypnite termostat stlačením  súčasne, potom vyberte F5, stlačte  pre vstup stlačte  či zvolte 001, stlačte  pre potvrdenie. Počkajte, WIFI signál bude na domovskej stránke rýchlo blikať. Otvorte Tuya aplikáciu, stlačte Párovacie tlačidlo  znovu.

Ručná metóda párovania:

V tejto fáze vyberte z 2 módov: EZ mód a Ap mód

EZ mód: Vyberte F5 na termostate, vyberte 001, stlačte  pre potvrdenie. WIFI symbol bude rýchlo blikať. Otvorte Tuya app, stlačte + symbol. Kliknite na malý domáci spotrebič v ľavom stĺpci → kliknite na termostat (Wi-Fi) v pravom stĺpci → vyberte WIFI a zadajte heslo, uvidíte, že termostat sa pridáva.

Ap mode: Vyberte F5 na termostatoch, zadajte a vyberte 002, stlačte  pre potvrdenie. Počkajte sekundu, signál WIFI na hlavnej obrazovke bude pomaly blikať. Otvorte Tuya, kliknite na tlačidlo  → kliknite na malý domáci spotrebič v ľavom stĺpci → kliknite na termostat (Wi-Fi) v pravom stĺpci → vyberte WIFI a zadajte heslo → vyberte režim ap v pravom hornom rohu a stlačte tlačidlo pre ďalšie → prejsť na pripojenie → nájdite a pripojte sieť WLAN s názvom „Smartlife****“ → uvidíte, že termostat pridáva.

Porucha senzoru

Er1: Zabudovaný senzor je skratovaný alebo odpojený.

Er2: Externý snímač skratovaný alebo odpojený. Ak sa vyskytne chyba Er1/Er2, je potrebné skontrolovať termostat, kým sa chyba neodstráni.

Montážne kroky

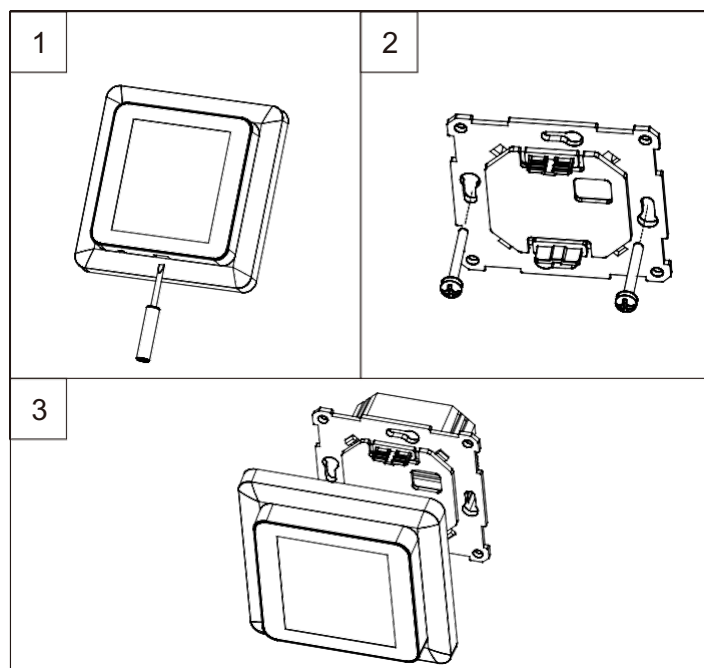


Schéma zapojenia:

Poznámka: termostaty by sa mali používať len pri plnom zaťažení 3200 W vo výške 2500 m nad morom a 80 % vo výške 2500 m až 4200 m..

