

R-CONTROL WiFi


SK návod a datasheet

R-CONTROL WiFi je moderný nástenný WiFi termostat určený pre elektrické vykurovacie systémy a ventily vo vodných vykurovacích systémoch. Pred použitím si pozorne preštudujte tento návod a uistite sa, že je termostat nainštalovaný kvalifikovaným elektrikárom.

Parametre:

1. Napájanie: 100-250VAC50/60Hz
2. Nastavenie teploty: 5~70°C
3. Presnosť regulácie: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
4. Typ WiFi : 2.4~2.483GHZ
5. Menovitý prúd: 3A/16A
6. Rozmery: 86*86*40mm

Symboły

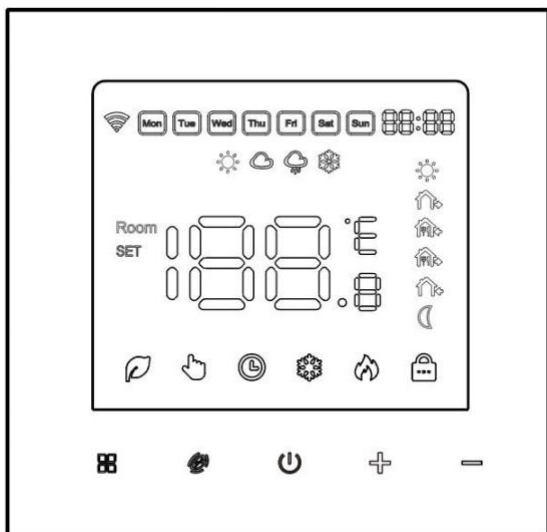

 WiFi	Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Dni				
 Počasie	88 : 88 Čas				
18.8 °C Teplota Miestnosti	 Obdobie				
 Časový Program	 Režim proti zamrznutiu				
 Manuálny Program	 Vykurovanie				
 ECO mód	 Zámok				
 Menu	 ECO	 ON/OFF	 Plus	 Mínus	

Ovládanie

1. On/OFF: Stlače pre zapnutie/vypnutie.
2. Mód: na hlavnej obr. stlače pre výber programového alebo manuálneho módu.
3. Nastavenie času: Stlače 5 sekúnd pre vstup do nastavení, stlače a vyberte hodinu/minutu/deň, vyberte čas a stlače k potvrdeniu.
Poznámka: Vo WIFI móde bude skutočný čas automaticky upresnený.
4. Zámok: Stlače a 5 sekúnd pre odomknutie/zamknutie.
5. ECO režim: Pri zapnutom stave stlače pre aktiváciu ECO módu. Ukončíte stlačením hociktorého tlačidla.

Programovanie času

Pri vypnutom termostate podržte a 5 sekúnd pre vstup do programovacieho módu, stlačením prepínate položky, upravujete hodnoty parametra.

Po dokončení, stlače k odchodu.

1. Prebudenie
2. Odchod
3. Vrátenie(am)
4. Odchod(pm)
5. Vrátenie(pm)
6. Spánok

Tlač.	Udalosť	Ikona	Čas	Úprava Času	Predvolené	Úprava Teploty
	Pracovné dni	1	06:00		20°C	
		2	08:00		16°C	
		3	11:30		20°C	
		4	12:30		16°C	
		5	17:00		20°C	
		6	22:00		16°C	
	Víkend	1	08:00		20°C	
		2	23:00		16°C	

Pokročilé nastavenie

Pri vypnutom termostate podržte a 5 sekúnd k pokročilému nastaveniu. Opätovne stlače pre prepínanie daných parametrov, stačením upravíte parameter. K odchodu je treba stlačiť

Položka	Pred-volené	Hodnoty
 Kalibrácia teploty	0	-9~9°C
 Výber senzoru	IN	IN; AL; OU
 Ochrana proti prehriatiu	60°C	5°C~60°C
 Odchýlka teploty	01	01~06 (0.5~3°C)
 Funkcia proti zamrznutiu	ON	ON/OFF
 Rozvrh	01	OF: Close 01: 5+2 02: 6+1 03: 7
 Maximálna teplota	40°C	20°C~70°C
 Minimálna teplota	10°C	5°C~20°C
 Jas podsvietenia	01	00: Total darkness 01: 20% 02: 50% 03: Full brightness
 Nastavenie Eco teploty	16°C	10°C~20°C
 Výber výkonu okruhu	01	01: ≤1.5KW 02: 1.5~2.6KW 03: 2.6~3.5KW
 Reset		Long press the  until show --

WIFI nastavenie:

V stave vypnutia stlačte a podržte súčasne tlačidlá plus a minus. Keď sa na obrazovke zobrazí celý displej a zapne sa, ikona WiFi na obrazovke začne blikať a termostat je pripravený k párovaniu.

Krok 1: Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu naskenovaním QR kódu alebo vyhľadáním "Smart Life" v obchode Google Play alebo App Store. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte. Môžete použiť aj aplikáciu Tuya.



Krok 2: Pridajte termostaty do aplikácie Smart Life, alebo Tuya. Pred pridávaním termostátov sa uistite, že je mobilný telefón pripojený k 2,4G WiFi. Termostaty spolupracujú len s 2,4G WiFi.


2 možnosti párovania:

Add Device (automatické vyhľadanie termostatu):

Zapnite Bluetooth na telefóne. Prihláste sa a kliknite na „Pridať zariadenie“ na domovskej stránke alebo kliknite na „+“ a vyberte „Pridať zariadenie“ v pravom hornom rohu, kliknite na „Inteligentné termostaty“, zadajte PIN kód Wi-Fi, potom kliknite na „Ďalej“, počkajte sekundu a termostat sa automaticky pridá.

Párovať manuálne:

Kliknite na "Small Home Appliances", vyberte a kliknite "Thermostat(Wi-Fi)", uistite sa, že je váš mobilný telefón pripojený k 2,4G Wi-Fi a že váš termostat rýchlo bliká, potom kliknite na "Next" a kliknite na "Confirm the indicator is blinking", počkajte sekundu a zistíte, že termostat bol úspešne pridaný, kliknite na „Hotovo“, aby ste mohli termostat ovládať prostredníctvom aplikácie.

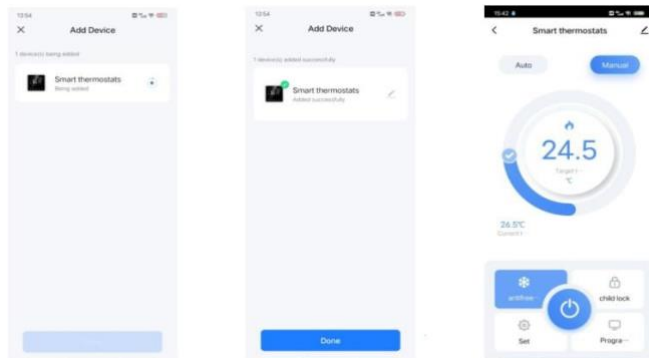

Inštalácia:

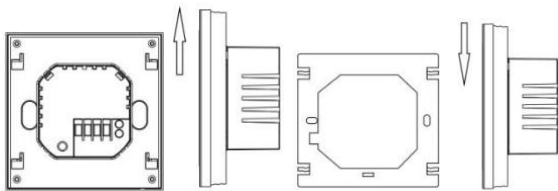


Schéma zapojenia:

